

دفترچه راهنما
ترانسمیتر دما ۴ کانال (سنسور RTD)

PM-TT4R



نسخه: ۱،۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۶/۲۹

فهرست

۱	مقدمه..... ۴
۱,۱	هدف دفترچه راهنما..... ۴
۱,۲	دانش فنی موردنیاز..... ۴
۱,۳	اعتبار دفترچه راهنما..... ۴
۱,۴	پشتیبانی فنی..... ۴
2	نکات ایمنی..... ۵
۳	توضیحات..... ۵
۳,۱	توضیحات اولیه..... ۵
۳,۲	مشخصات فنی..... ۶
۴	نصب..... ۷
۴,۱	رعایت موارد EMC..... ۷
۴,۲	مواردی که موجب اختلال سیستم می شود..... ۷
۴,۳	مواردی که باید رعایت کرد..... ۷
5	اتصالات و پنل نمایش..... ۸
۵,۱	گروه بندی اتصالات..... ۹
۵,۲	اتصال تغذیه..... ۹
۵,۳	ورودی آنالوگ (اتصال به سنسور RTD)..... ۹

۱۱.....	اتصال سریال RS485	۵.۴
۱۲.....	پنل نمایشگر	۵.۵
۱۳.....	پارامترها و منو ها نمایشگر	۶
۱۴.....	جدول ساختار کلی منو ها	۶,۱
۱۴.....	نحوه کار با منو ها	۶,۲
۱۶.....	منوی و پارامتر تنظیمات ارتباطی (RS485)	۶.۳
۱۸.....	منوی و پارامتر آفست (offset)	۶.۴
۲۰.....	منوی و پارامترهای نمایشگر (di SPly)	۶.۵
۲۱.....	پارامترهای دما	۶.۶
۲۲.....	پارامتر اطلاعات ماژول	۶,۷

۱ مقدمه

۱,۱ هدف دفترچه راهنما

این دفترچه راهنما تمام اطلاعات موردنیاز راهاندازی، نصب، سیم‌کشی و برقراری ارتباط با ماژول PM-TT4R است.

۱,۲ دانش فنی موردنیاز

به‌منظور درک این دفترچه، آشنایی اولیه با مباحث الکتریکی موردنیاز است.

۱,۳ اعتبار دفترچه راهنما

این دفترچه برای این مشخصات معتبر است .

MODEL	Hardware	Software
PM-TT4R	V2.1	V1.1

۱,۴ پشتیبانی فنی

برای دریافت پشتیبانی فنی از راه‌های زیر با ما تماس بگیرید :

✦ ایمیل: info@parsmega.com

✦ تلفن : ۰۲۱-۹۱۰۰۹۹۵۵

۲ نکات ایمنی

۲،۱- راه اندازی ماژول توسط افراد غیرمتخصص و نادیده گرفتن دستورات ممکن است باعث وارد آمدن آسیب جدی به ماژول گردد.

۲،۲- این ماژول مستقیماً هیچ خطر جانی برای افراد ندارد.

۲،۳- در دستگاه هایی که خطر جانی افراد را تهدید می کند استفاده از این ماژول مورد تأیید نیست.

۳ توضیحات

۳،۱ توضیحات اولیه

PM-TT4R یک مبدل چهار کاناله سنسور RTD دو سیم و سه سیم به مقدار دیجیتال می باشد.

این ماژول قابلیت اتصال به کامپیوتر و تجهیزات کنترلی از قبیل (HMI و PLC) را از طریق پورت سریال RS485 تحت پروتکل مدباس را دارا می باشد .

این مبدل دارای نمایشگر سون سگمنت می باشد که دمای هر کانال را با توجه به تنظیمات کاربر نمایش می دهد.


توجه : نمایشگر دمای مربوط به هر کانال را با یک رقم اعشار نمایش میدهد.

توجه : این مبدل دما مربوط به هر کانال را از طریق ارتباط مدباس در اختیار کاربر قرار میدهد. دمایی که از طریق ارتباط مدباس خوانده می شود دارای ضریب ده می باشد یعنی برای مثال عدد ۱۸۷ در رجیستر دمای کانال یک معادل دمای ۱۸،۷ می باشد.

توجه : دمای با واحد سانتیگراد در نظر گرفته شده است.

۳,۲ مشخصات فنی

- رنج وسیع بادریت پورت RS485 (از ۲۴۰۰ تا ۲۳۰۴۰۰)
- دارای نمایشگر (7segment) و صفحه کلید
- مبدل آنالوگ به دیجیتال ۱۵ بیتی
- چهار کانال ورودی سنسور RTD نوع PT100
- بازه دمایی سنسور RTD $+۵۰۰ \sim -۲۰۰$ درجه سانتی گراد
- رنج دمای کاری ماژول $+۷۵ \sim -۳۰$ درجه سانتی گراد
- قابلیت ارتباط سریال RS485 با پشتیبانی پروتکل MODBUS

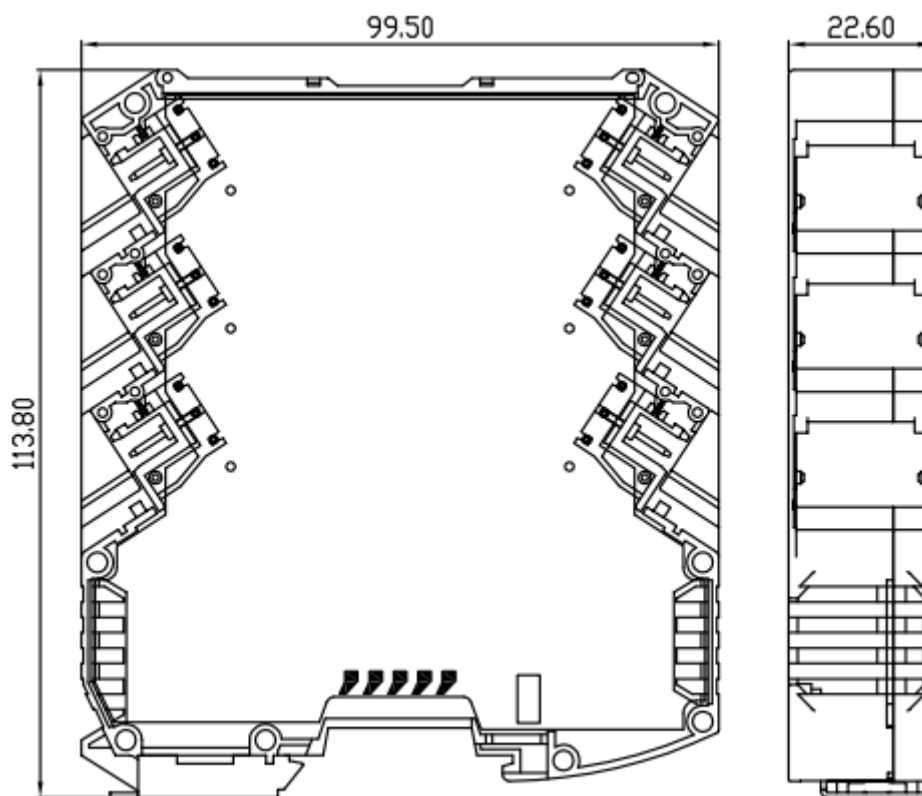

ابعاد ترانسمیتر دما

۴ نصب

۴,۱ رعایت موارد EMC

این محصول برای کار در محیط‌های صنعتی طراحی و ساخته شده است با این حال برای عملکرد مناسب باید مواردی را که موجب اختلال در کار ماژول می‌شود را بررسی و مرتفع سازید.

۴,۲ مواردی که موجب اختلال سیستم می‌شود

- میدان الکترومغناطیس
- کابل‌های مخابراتی
- کابل‌های مدارات قدرت

۴,۳ مواردی که باید رعایت کرد

۴,۳,۱ اتصال زمین مناسب

- زمانی که ماژول را روی بدنه تابلو نصب می‌نمایید از اتصال بدنه تابلو به زمین اطمینان داشته باشد .
- تمام قطعات فلزی غیر مؤثر را (محکم) به زمین اتصال دید .
- زمان اتصال سیم‌های وارنیشدار به اتصال زمین ، وارنیش آن قسمت را حذف کنید.

۴,۳,۲ روش مناسب سیم‌کشی

- کابل‌های سیستم خود را به گروه‌های مختلف (ولتاژ بالا ، تغذیه، سیگنال ، آنالوگ) تقسیم‌بندی نمایید.
- همیشه کابل قدرت را از داکت دیگری انتقال دهید .
- کابل‌های آنالوگ خود را همیشه نزدیک به بدنه تابلو و ریل (که زمین شده‌اند) قرار دهید .

۴,۳,۳ اتصال شیلد کابل‌ها

- از اتصال مناسب شیلد ها به زمین اطمینان داشته باشید.
- سعی کنید قسمت کمی از کابل بدون شیلد باشد .

۵ اتصالات و پنل نمایش



نمای اتصالات ترانسمیتر نمایشگر

تمام اتصالات این ماژول پیچی می‌باشند

۵,۱ گروه‌بندی اتصالات

اتصالات این ماژول شامل ۳ گروه اصلی است :

- تغذیه
- سریال RS485
- آنالوگ ورودی (سنسور RTD)

۵,۲ اتصال تغذیه

تغذیه مناسب برای این ماژول 24VDC است . در هنگام اتصال و استفاده از ماژول نکات ایمنی رعایت شود.

۵,۳ ورودی آنالوگ (اتصال به سنسور RTD)

- ماژول PM-TT4R قابلیت اتصال به سنسور RTD از نوع PT100 را دارا می باشد. برچسب های ترمینال ها و همچنین عملکرد متناظر با هر ترمینال به شرح زیر می باشد:

برچسب	عملکرد
A1	ورودی مثبت سنسور RTD کانال یک
B1	ورودی منفی سنسور RTD کانال یک
A2	ورودی مثبت سنسور RTD کانال دو
B2	ورودی منفی سنسور RTD کانال دو
A3	ورودی مثبت سنسور RTD کانال سه
B3	ورودی منفی سنسور RTD کانال سه
A4	ورودی مثبت سنسور RTD کانال چهار
B4	ورودی منفی سنسور RTD کانال چهار

شکل زیر نمای اتصال RTD به دستگاه را نمایش میدهد.



ترتیب اتصال B و B بخاطر مقاومتی بودن سنسور اهمیتی ندارد اما باید دقت شود در سنسور های rtd سه سیم ، دوتا از سیم ها هم رنگ هستند که به پورت B و B وصل می شوند، سیم دیگر که رنگ متفاوت دارد باید به پورت A وصل شود. برای روشن تر شدن موضوع توضیحاتی در ادامه آمده است.

در سنسورهای دو سیم مقاومت دو سر سنسور نسبت به هم ۱۰۰ اهم در دمای صفر درجه است و رنگ سیم ها معمولا سفید و قرمز است.

در سنسور های سه سیم یک سیم دیگر هم برای اصلاح خطا قرار دارد، بنابراین مقاومت یکی از سیم ها نسبت به دو سیم دیگر حدود ۱۰۰ اهم است که معمولا به رنگ سفید است و دو سیم دیگر مقاومتی حدود ۱۲ اهم نسبت به یکدیگر دارند و معمولا هر دو هم رنگ و قرمز هستند.


در شکل های زیر اتصال صحیح هر دو حالت سه سیم و دو سیم میبینید.

سنسور سه سیم

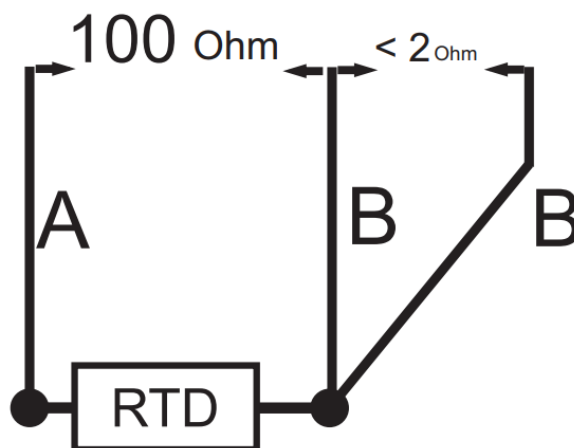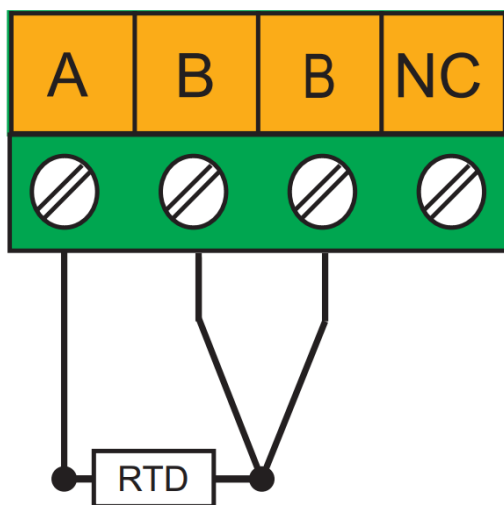

سنسور دو سیم

برای اتصال سنسور دو سیم باید پایه های **B** و **B** را بهم جامپ کرد.

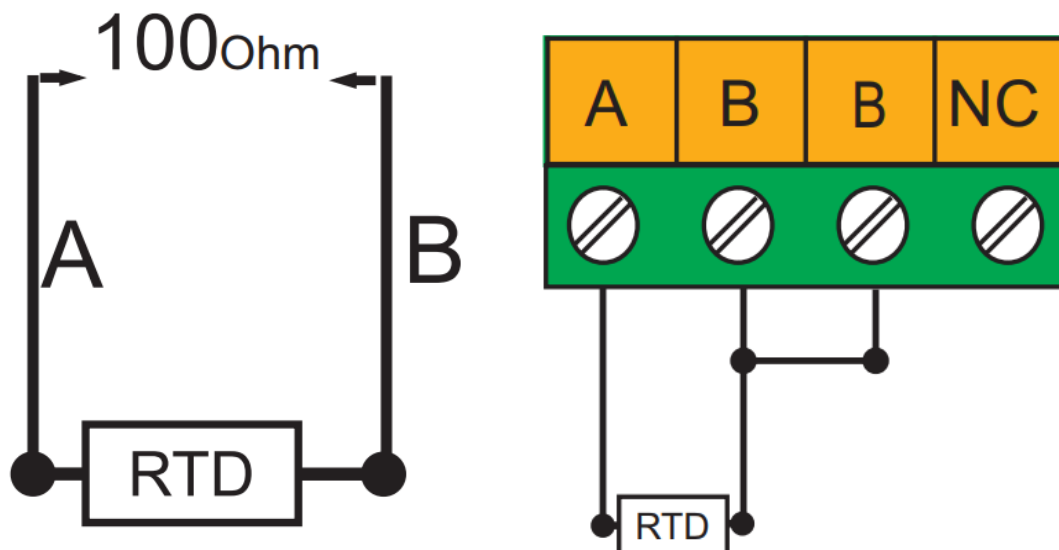

۵،۴ اتصال سریال RS485

این ماژول مجهز به یک درگاه سریال RS485 است که پروتکل MODBUS بر روی آن پیاده‌سازی شده است.


مشخصات حفاظت پورت RS485:

±10 kV ESD protection

عملکرد	برچسب
دیتا مثبت	+ D RS485
دیتا منفی	- D RS485

۵,۵ پنل نمایشگر

این ماژول نمایشگر دارای چهار عدد کلید فشار و سه عدد LED می باشد .
کلید ها در وضعیت های مختلف عملکرد های متفاوت و قابل تنظیم دارند و همچنین LED ها می توانند و
وضعیت های مشخصی را نشان دهند.

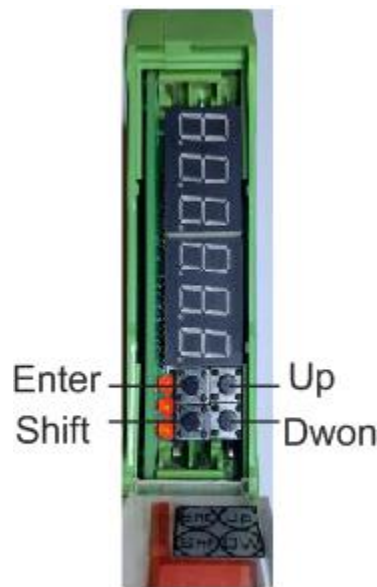

کلید Enter (وارد شدن به منو ها)

کلید Shift (جابجایی اعداد در هنگام ویرایش آنها)

کلید Down (تغییر اعداد در هنگام ویرایش آنها)

کلید Up (تغیر اعداد در هنگام ویرایش آنها)

در جدول زیر عملکرد کلید ها در منو ها و وضعیت های مختلف نمایش داده شده است


کلیدها		خارج از منو تنظیمات		داخل منو تنظیمات		هنگام تنظیم پارامتر	
		فشار دادن	نگه داشتن	فشار دادن	نگه داشتن	فشار دادن	نگه داشتن
Enter		---	ورود به منو تنظیمات	برگشت به منو قبلی	ورود به منو انتخابی	انصراف از تغییر پارامتر	تایید تغییرات پارامتر
◀ Shift		---	---	---	---	ارقام پارامتر	شیفت بین ارقام پارامتر
▲ Up		---	---	رفتن به منو بالاتر	----	افزایش پارامتر	افزایش پیوسته پارامتر
▼ Down		---	---	رفتن به منو پایین تر	---	کاهش پارامتر	کاهش پیوسته پارامتر

مدت زمان نگه داشتن کلید برای تایید عملکرد ۳ ثانیه می باشد.

۶ پارامترها و منو ها نمایشگر

- تمام پارامترها در زمان خرید با مقادیر پیش فرض (default) مقداردهی شده است.
- طول تمام متغیرها به word است
- پارامترهای ارتباط سریال پس از تغییر برای اعمال تغییرات نیاز به راه اندازی مجدد دارند.
- پارامتر ها و منوهای دستگاه دارای دسته بندی های مختلفی می باشد که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت. در جدول بعد ساختار کلی منو ها را می بینیم.

۶,۱ جدول ساختار کلی منوها

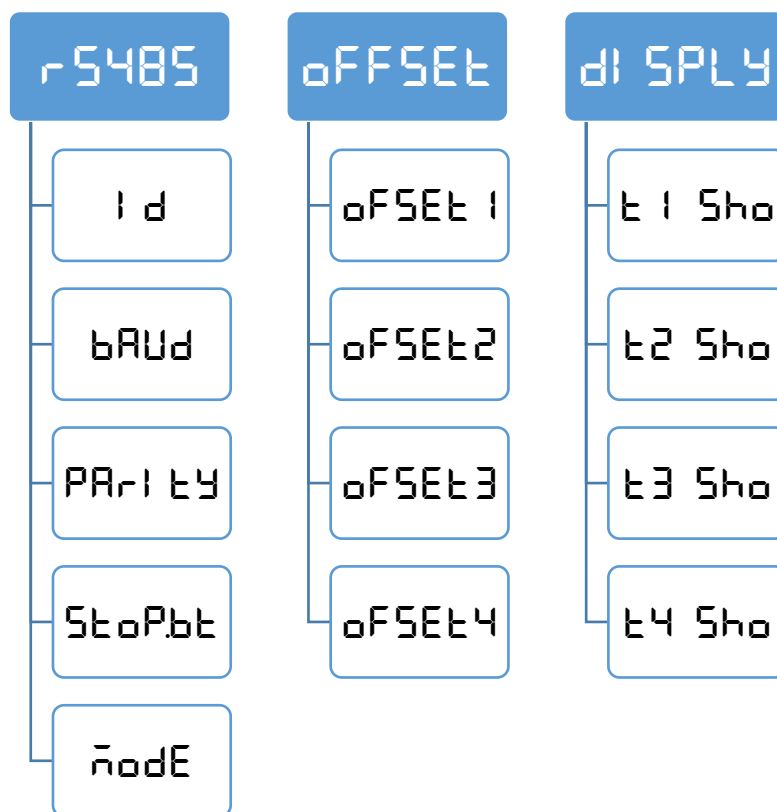

۶,۲ نحوه کار با منوها

- ۱- برای ورود به تنظیمات باید کلید **Enter** را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. پس از ورود به تنظیمات، عبارت **r5485** در سطر بالا نمایش داده می‌شود، که اولین دسته تنظیمات و مربوط به تنظیمات ارتباطی (Communication) دستگاه می‌باشد.
- ۲- حال می‌توان با کلید **▼/▲** دسته تنظیمات دیگر را انتخاب کرد.
- ۳- پس از انتخاب دسته تنظیمات با نگه داشتن کلید **Enter** می‌توان وارد پارامترهای آن دسته تنظیمات شد.
- ۴- با فرض انتخاب و ورود به دسته تنظیمات **r5485** (ارتباطی) عبارت **Id** نمایش داده می‌شود. که بیانگر مقدار پارامتر ID ارتباط مدباس دستگاه می‌باشد.
- ۵- حال می‌توان با کلید **▼/▲** پارامترهای دیگر را انتخاب کرد.
- ۶- پس از انتخاب پارامتر با نگه داشتن کلید **Enter** می‌توان وارد ویرایش مقدار آن پارامتر شد.
- ۷- با فرض انتخاب و ورود به ویرایش پارامتر **Id** مقدار پارامتر شروع به چشمک زدن خواهد کرد.

۸- حال می‌توان با کلید ▲/▼ مقدار پارامتر را تغییر دهید و با استفاده از کلید ◀ ارقام با ارزش‌تر (دهگان، صدگان یا صدم و دهم در اعداد اعشاری) را برای تغییر انتخاب کنید.

۹- پس از تنظیم مقدار مناسب با نگه داشتن کلید **Enter** به مدت سه ثانیه می‌توانید پارامتر را ذخیره نمایید.

نکات:

- در هر مرحله با فشار دادن کلید **Enter** می‌توانید به مرحله قبل برگردید، از منو تنظیمات خارج شوید و یا از ذخیره مقدار پارامتر انصراف دهید.
- مقادیر پارامتر دارای محدودیت از پیش تعیین شده است، برای مثال مقدار پارامتر **d** در قسمت **5485** می‌تواند بین مقدار ۱ تا ۲۴۷ انتخاب شود

۶,۳ منوی و پارامتر تنظیمات ارتباطی (r5485)

در منوی r5485 مربوط به تنظیمات ارتباط سریال است که زیرمنوی های مربوط به آن بصورت زیر است:

- **ID** (Device ID): در ارتباط مدباس هر دستگاه متصل به باس دارای یک ID منحصر بفرد است.
- **BAUD** (Baud Rate): در این منو سرعت انتقال اطلاعات سریال RS485 قابل تنظیم است.
- **PARITY** (Parity Bit): در این منو بیت توازن ارتباط سریال RS485 قابل تنظیم است.
- **STOPbit** (Stop Bit): در این منو تعداد بیت توقف ارتباط سریال RS485 تنظیم میگردد.
- **node**: در این منو نوع RTU و یا ASCII بودن ارتباط مدباس انتخاب می شود.

توجه کنید که برای اعمال پارامترهای بالا یک بار سیستم **Reset** شود .

جدول منوی پارامتر های ارتباطی

عنوان منوی	پارامتر منوی	پیش فرض
ID	1247	1
BAUD	2400 4800 9600 14400 19200 28800 38400 57600 76800 115200 230400	9600
PARITY	none = none odd = odd even = even	even
STOPbit	1stop bit = 1bit 2 stop bit = 2bit	bit 1
node	RTU = rtu ASCII (8bit) = ASC8 ASCII (7bit) = ASC7	RTU

جدول آدرس پارامترهای ارتباطی

پیش فرض	توضیح	آدرس	خواندن نوشتن	طول	نوع متغیر	عنوان
1	1~247	0 40001	RW	1	Unsigned int	ID
2	0~10 0=2400 1=4800 2=9600 3=14400 4=19200 5=28800 6=38400 7=57600 8=76800 9=115200 10=230400	1 40002	RW	1	Unsigned int	Baud Rate
2	0=none 1=odd 2=even	2 40003	RW	1	Unsigned int	parity
0	0=1 bit 1=2 bit	3 40004	RW	1	Unsigned int	Stop bit
0	0=RTU 1=ASCII (8bit) 2=ASCII (7bit)	4 40005	RW	1	Unsigned int	Mode

۶,۴ منوی و پارامتر آفست (Offset)

منوی آفست مربوط به تنظیمات مقدار آفست (اختلاف با دمای واقعی) هر کانال ورودی ترموکوپل می باشد. زیر منوهای این منوی عبارتند از:

- **۱ Offset (Offset 1):** در صورت عدم تطبیق دما با مقدار واقعی می توان با وارد کردن مقدار اختلاف در این منو مقدار دمای کانال یک را تصحیح نمود. مقدار دمای خوانده شده از طریق ارتباط سریال با ضریب ده می باشد برای مثال عدد ۲۵۷ بیانگر دمای ۲۵,۷ درجه سانتیگراد می باشد. بنابراین در زیر منوی آفست کانال یک هم باید مقدار اختلاف دما را با ضریب ده وارد نمود برای مثال در صورتی که دمای واقعی ۲ درجه بیشتر از دمای خوانده شده از طریق ارتباط سریال باشد در این منو عدد ۲۰ را وارد می نمایم و در صورتی که دمای واقعی ۲ درجه کمتر باشد ۲۰- را وارد می نمایم.
- **۲ Offset (Offset 2):** این زیر منو مشابه زیر منوی ۱ Offset می باشد.
- **۳ Offset (Offset 3):** این زیر منو مشابه زیر منوی ۱ Offset می باشد.
- **۴ Offset (Offset 4):** این زیر منو مشابه زیر منوی ۱ Offset می باشد.

جدول منوی پارامترهای کالیبراسیون

عنوان منوی	پارامتر منوی	پیش فرض
۱ Offset آفست کانال یک	-100 ~ 100	0
۲ Offset آفست کانال دو	-100 ~ 100	0
۳ Offset آفست کانال سه	-100 ~ 100	0
۴ Offset آفست کانال چهار	-100 ~ 100	0

جدول آدرس پارامترهای آفست

عنوان	نوع متغیر	طول	قابلیت نوشتن	آدرس	توضیحات	پیش فرض
آفست کانال یک	signed int	1	RW	40040 39 d	-100~100	0
آفست کانال دو	signed int	1	RW	40041 40 d	-100~100	0
آفست کانال سه	signed int	1	RW	40042 41 d	-100~100	0
آفست کانال چهار	signed int	1	RW	40043 42 d	-100~100	0

توجه : مقدار دمای خوانده شده از طریق ارتباط سریال با ضریب ده می باشد برای مثال عدد ۲۵۷ بیانگر دمای ۲۵,۷ درجه سانتیگراد می باشد. بنابراین در رجیستر آفست کانال یک هم باید مقدار اختلاف دما را با ضریب ده وارد نمود برای مثال در صورتی که دمای واقعی ۲ درجه بیشتر از دمای خوانده شده از طریق ارتباط سریال باشد در این رجیستر عدد ۲۰ را وارد می نمایم و در صورتی که دمای واقعی ۲ درجه کمتر باشد ۲۰- را وارد می نمایم

۶,۵ منوی و پارامترهای نمایشگر (di SPLY)

در صفحه اصلی مبدل ترموکوپل چهار کانال می توان دما مربوط به هر کانال ورودی را بصورت متناوب نمایش داد برای فعال نمودن نمایش دما هر کانال باید عبارت **on** و برای غیر فعال نمودن نمایش باید عبارت **off** را انتخاب نمود.

• **temperature 1 show) t 1 Sho**: در این منو تنظیمات مربوط به نمایش دمای کانالی یک

در صفحه اصلی تنظیم میگردد. برای فعال نمودن نمایش دما کانال یک باید عبارت **on** و برای غیر فعال نمودن نمایش باید عبارت **off** را انتخاب نمود.

• **temperature 2 show) t 2 Sho**: همانند منوی **temperature 1) t 1 Sho** می باشد.

• **temperature 3 show) t 3 Sho**: همانند منوی **temperature 1) t 1 Sho** می باشد.

temperature 4 show) t 4 Sho: همانند منوی **temperature 1 show) t 1 Sho**

عنوان منوی	پارامتر منوی	پیش فرض
t1 Sho	on = نمایش دمای کانال یک در صفحه اصلی فعال میشود off = نمایش دمای کانال یک در صفحه اصلی غیر فعال میشود	on
t2 Sho	on = نمایش دمای کانال دو در صفحه اصلی فعال میشود off = نمایش دمای کانال دو در صفحه اصلی غیر فعال میشود	on
t3 Sho	on = نمایش دمای کانال سه در صفحه اصلی فعال میشود off = نمایش دمای کانال سه در صفحه اصلی غیر فعال میشود	on
t4 Sho	on = نمایش دمای کانال چهار در صفحه اصلی فعال میشود off = نمایش دمای کانال چهار در صفحه اصلی غیر فعال میشود	on

جدول آدرس پارامترهای نمایشگر

عنوان	نوع متغیر	طول	قابلیت نوشتن	آدرس	توضیحات	پیش فرض
فعال ساز نمایش کانال یک	Unsigned int	1	RW	40056 55 d	on : 1 off : 0	on
فعال ساز نمایش کانال دو	Unsigned int	1	RW	40057 56 d	on : 1 off : 0	on
فعال ساز نمایش کانال سه	Unsigned int	1	RW	40058 57 d	on : 1 off : 0	on
فعال ساز نمایش کانال چهار	Unsigned int	1	RW	40059 58 d	on : 1 off : 0	on

۶.۶ پارامترهای دما

عنوان	نوع متغیر	طول	قابلیت نوشتن	آدرس	توضیحات	پیش فرض
دمای کانال یک	signed int	1	R	40032 31 d	سانتیگراد	-
دمای کانال دو	signed int	1	R	40033 32 d	سانتیگراد	-
دمای کانال سه	signed int	1	R	40034 33 d	سانتیگراد	-
دمای کانال چهار	signed int	1	R	40035 34 d	سانتیگراد	-

توجه : در رجیستر های دمای کانال یک و دو و سه و چهار دمای هر کانال بصورت ضریب ده نمایش داده میشود برای مثال عدد 328 در این رجیستر بیانگر دمای 32.8 درجه سانتیگراد میباشد.

۶،۷ پارامتر اطلاعات ماژول

- این پارامتر فقط از طریق ارتباط سریال قابل دسترس می باشد و از طریق منوهای نمایشگر قابل مشاهده نمی باشند.
- تمام پارامترهای زیر فقط خواندنی (Read Only) می باشند

عنوان	نوع متغیر	طول	خواندن نوشتن	آدرس	توضیحات	پیش فرض
Firmware ver	Float	2	R	40007 6 d		
Hardware ver	Float	2	R	40009 8 d		
Model	Unsigned int	1	R	40011 10 d		
Serial number	Unsigned long	2	R	40012 11 d		