

دفترچه راهنما

ترانسمیتر دما تک کانال (ترموکوپل)

PM-TT1X



تاریخ بازبینی: ۱۴۰۳/۰۶/۳۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

نسخه: ۱،۳

فهرست

۴	مقدمه	۱
۴	هدف دفترچه راهنما	۱,۱
۴	دانش فنی موردنیاز	۲,۱
۴	اعتبار دفترچه راهنما	۱,۳
۴	پشتیبانی فنی	۴,۱
۴	نکات ایمنی	۲
۵	توضیحات	۲
۵	توضیحات اولیه	۲,۱
۶	مشخصات فنی	۲,۲
۷	نصب	۳
۷	رعایت موارد EMC	۱,۳
۷	مواردی که موجب اختلال سیستم می شود	۳,۲
۷	مواردی که باید رعایت کرد	۳,۳
۸	اتصالات	۴
۹	گروه بندی اتصالات	۴,۱
۹	اتصال تغذیه	۴,۲
۹	ورودی آنالوگ (اتصال به سنسور ترموکوپل)	۳,۴
۱۰	سیگنال آنالوگ خروجی	۴,۴

۱۱.....	اتصال RS485	۵.۴
۱۱.....	پارامترها	۵
۱۲.....	پارامتر ارتباطی (communication)	۵,۱
۱۳.....	پارامتر اطلاعات مازول	۵,۲
۱۳.....	پارامتر های مقادیر دیجیتال دما	۵,۳
۱۴.....	تنظیمات دیپ سویچ	۶
۱۵.....	دیپ سویچ حد بالای دما	۶,۱
۱۷.....	دیپ سویچ حد پایین دما	۲.۶
۱۸.....	دیپ سویچ نوع سنسور ترموکوپل	۳.۶
۱۸.....	دیپ سویچ سیگنال آنالوگ خروجی	۷,۴

۱ مقدمه

۱,۱ هدف دفترچه راهنما

این دفترچه راهنما تمام اطلاعات موردنیاز برای راهاندازی، نصب، سیم‌کشی و برقراری ارتباط با ماژول PM-TT1X است.

۱,۲ دانش فنی موردنیاز

به‌منظور درک این دفترچه، آشنایی اولیه با مباحث الکتریکی موردنیاز است.

۱,۳ اعتبار دفترچه راهنما

این دفترچه برای این مشخصات معتبر است .

MODEL	Hardware	Software
PM-TT1X	V1.1	V1.1

۱,۴ پشتیبانی فنی

برای دریافت پشتیبانی فنی از راه‌های زیر با ما تماس بگیرید :

✦ ایمیل: info@parsmega.com

✦ تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۹۹۵۵

۲ نکات ایمنی

۲,۱- راهاندازی ماژول توسط افراد غیرمتخصص و نادیده گرفتن دستورات ممکن است باعث وارد آمدن آسیب جدی به ماژول گردد.

۲,۲- این ماژول مستقیماً هیچ خطر جانی برای افراد ندارد.

۲,۳- در دستگاه‌هایی که خطر جانی افراد را تهدید می‌کند استفاده از این ماژول مورد تأیید نیست.

۲ توضیحات

۲,۱ توضیحات اولیه

PM-TT1X یک مبدل سنسور ترموکوپل Thermocouple به سیگنال آنالوگ استاندارد و مقدار دیجیتال میباشد این ماژول قابلیت اتصال به ترموکوپل های از نوع

- B •
- E •
- J •
- K •
- N •
- R •
- S •
- T •


را دارا می باشد. این ماژول قابلیت اتصال به کامپیوتر و تجهیزات کنترلی از قبیل (HMI و PLC) را از طریق پورت سریال RS485 را دارا می باشد . همچنین قابلیت تبدیل دما سنسور ترموکوپل را به سیگنال های آنالوگ استاندارد زیر را دارا می باشد.

- ۰-۱۰ ولت
- ۰-۵ ولت
- ۰-۲۰ میلی آمپر
- ۴-۲۰ میلی آمپر

تمامی تنظیمات مربوط به نوع سیگنال آنالوگ خروجی و نوع سنسور ترموکوپل و بازه بالا و پایین دمای برای سیگنال آنالوگ خروجی را می توان با دیپ سویچ های روی ماژول PM-TT1X انجام داد.

۲,۲ مشخصات فنی

- رنج وسیع بادریت پورت RS485 (از ۲۴۰۰ تا ۲۳۰۴۰۰)
- دارای نمایشگر (LED) وضعیت ماژول
- مبدل آنالوگ به دیجیتال ۱۹ بیتی
- یک کانال ورودی ایزوله سنسور ترموکوپل
- بازه دمایی سنسور ترموکوپل از ۲۰۰- تا ۱۸۵۰ درجه سانتی گراد
- رنج دمای کاری ماژول ۳۰- ~ ۷۵+ درجه سانتی گراد
- قابلیت ارتباط سریال RS485 با پشتیبانی پروتکل MODBUS
- خروجی آنالوگ جریان و ولتاژ (۱۶۰۰۰ نقطه دقت)

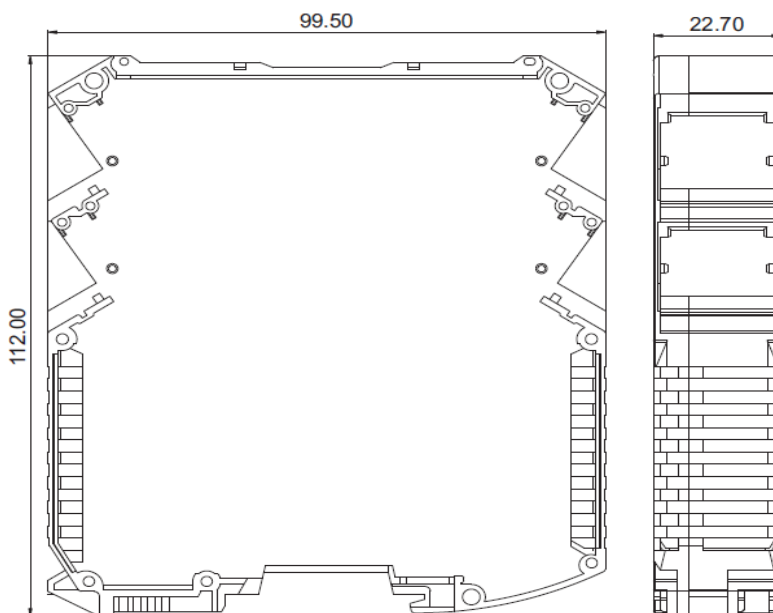

۳ نصب

۳,۱ رعایت موارد EMC

این محصول برای کار در محیط‌های صنعتی طراحی و ساخته شده است با این حال برای عملکرد مناسب باید مواردی را که موجب اختلال در کار ماژول می‌شود بررسی و مرتفع سازید.

۳,۲ مواردی که موجب اختلال سیستم می‌شود

- میدان الکترومغناطیس
- کابل‌های مخابراتی

۳,۳ مواردی که باید رعایت کرد

۳,۳,۱ اتصال زمین مناسب

- زمانی که ماژول را روی بدنه تابلو نصب می‌نمایید از اتصال بدنه تابلو به زمین اطمینان داشته باشد .
- تمام قطعات فلزی غیر مؤثر را (محکم) به زمین اتصال دید .
- زمان اتصال سیم‌های وارنیشدار به اتصال زمین ، وارنیش آن قسمت را حذف کنید.

۳,۳,۲ روش مناسب سیم‌کشی

- کابل‌های سیستم خود را به گروه‌های مختلف (ولتاژ بالا ، تغذیه، سیگنال ، آنالوگ) تقسیم‌بندی نمایید.
- همیشه کابل قدرت را از داکت دیگری انتقال دهید .
- کابل‌های آنالوگ خود را همیشه نزدیک به بدنه تابلو و ریل (که زمین شده‌اند) قرار دهید .

۳,۳,۳ اتصال شیلد کابل‌ها

- از اتصال مناسب شیلد ها به زمین اطمینان داشته باشید.
- سعی کنید قسمت کمی از کابل بدون شیلد باشد .

۴ اتصالات



تمام اتصالات این ماژول پیچی می باشند .

۴,۱ گروه‌بندی اتصالات

اتصالات این ماژول شامل ۴ گروه اصلی است :

- تغذیه
- ورودی آنالوگ (اتصال سنسور ترموکوپل)
- آنالوگ خروجی
- سریال RS485

۴,۲ اتصال تغذیه

تغذیه مناسب برای این ماژول 24 VDC است و در غیر این صورت دستگاه عملکرد درستی نخواهد داشت .

ترمینال 0 V


ترمینال 24 V

۴,۳ ورودی آنالوگ (اتصال به سنسور ترموکوپل)

ماژول PM-TT1X قابلیت اتصال به سنسور ترموکوپل را دارا می باشد. برچسب های ترمینال ها و همچنین عملکرد متناظر با هر ترمینال به شرح زیر می باشد:

عملکرد	برچسب
ورودی منفی سنسور ترموکوپل	-TC
ورودی مثبت سنسور ترموکوپل	+TC

با استفاده از دیپ سویچ "نوع سنسور ترموکوپل" روی پنل ترانسمیتر می توان نوع ترموکوپل را تعیین نمود

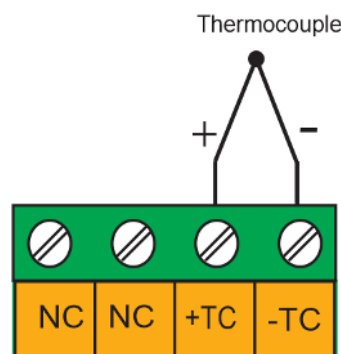

۴,۴ سیگنال آنالوگ خروجی

سیگنال آنالوگ خروجی دارای انواع: 4-20mA و 0-20mA و 0-5V و 0-10V می باشد. در این ترانسمیتر با استفاده از دیپ سویچ های "حد پایین دما" و "حد بالای دما" می توان بازه مقیاس بندی را برای سیگنال آنالوگ خروجی مشخص نمود. برای مثال در صورتیکه حد پایین دما برابر صفر تنظیم شده باشد و حد بالا برابر ۱۰۰ تنظیم شده باشد و نوع سیگنال آنالوگ خروجی در مد 4-20mA باشد ترانسمیتر در دمای ۰ درجه ۴ میلی آمپر خروجی خواهد داشت و در دمای ۱۰۰ درجه ۲۰ میلی آمپر خروجی خواهد داشت.

ترمینال های مربوط به سیگنال آنالوگ خروجی:


عملکرد	برچسب
آنالوگ خروجی ولتاژ	AVO
آنالوگ خروجی جریان	AIO
مسیر برگشت آنالوگ خروجی	G AO
بدون اتصال	NC

نکته: در مد جریان حداکثر مقاومت سری شده با حلقه ۳۰۰ اهم است.

نکته: در مد ولتاژ حداقل مقاومت بار ۱۰ کیلو اهم است.

نکته: خروجی آنالوگ این ترانسمیتر به ورودی های آنالوگ اکتیو قابلیت اتصال دارد و امکان اتصال به ورودی های آنالوگ power loop را دارا نمی باشد.

با استفاده از دیپ سویچ "آنالوگ خروجی" روی پنل ترانسمیتر نوع سیگنال آنالوگ خروجی را تعیین می گردد.

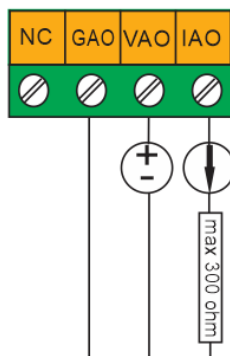


۴,۵ اتصال RS485

این ماژول مجهز به یک درگاه سریال RS485 است که پروتکل MODBUS RTU بر روی آن پیاده‌سازی شده است.

برچسب	عملکرد
D+	دیتا مثبت
D-	دیتا منفی

در زیر نحوه اتصال منبع تغذیه و درگاه سریال به ماژول نشان داده شده است:

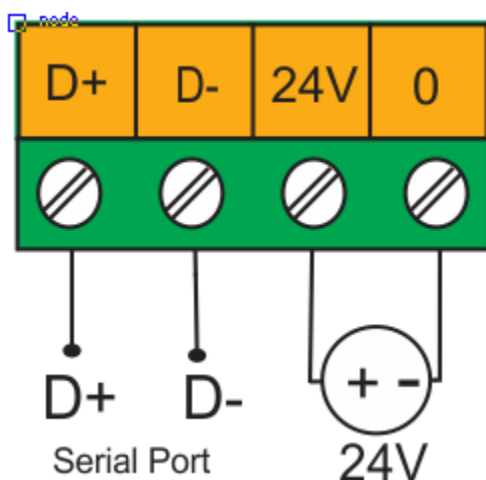

۵ پارامترها

تمام پارامترها در زمان خرید با مقادیر پیش فرض (default) مقداردهی شده است.

برای سهولت کار پارامترها به گروه‌های مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند.

- طول تمام متغیرها به word است
- بعضی از پارامترها برای اعمال تغییرات نیاز به راه‌اندازی مجدد دارند.

۵.۱ پارامتر ارتباطی (communication)

عنوان	نوع متغیر	طول	خواندن/نوشتن	آدرس	توضیح	پیش فرض
ID	Unsigned int	1	R/W	0 40001	1~247	1
Baud Rate	Unsigned int	1	R/W	1 40002	0~10 0=2400 1=4800 2=9600 3=14400 4=19200 5=28800 6=38400 7=57600 8=76800 9=115200 10=230400	2
parity	Unsigned int	1	R/W	2 40003	0=none 1=odd 2=even	2
Stop bit	Unsigned int	1	R/W	3 40004	0=1 1=2	0
Comm Mode	Unsigned int	1	R/W	4 40005	0=RTU 1=ASCII(8bit) 2=ASCII(7bit)	-

توجه کنید که برای اعمال پارامترهای بالا مبدل یکبار Reset می شود .

۵.۲ پارامتر اطلاعات ماژول

- تمام پارامترهای زیر فقط خواندنی (Read Only) می باشند


عنوان	نوع متغیر	طول	خواندن/نوشتن	آدرس
Firmware ver	Float	2	R	6 40007
Hardware ver	Float	2	R	8 40009
Model	Unsigned int	1	R	10 40011
Serial number	Unsigned long	2	R	11 40012

۵.۳ پارامترهای مقادیر دیجیتال دما

عنوان	نوع متغیر	طول	خواندن/نوشتن	آدرس	توضیحات
مقدار دما	Float	2	R	18 40019	Temp

۶ تنظیمات دیپ سویچ

در ترانسمیتر PM-TT1X تنظیمات مربوط به نوع سیگنال خروجی و نوع سنسور ترموکوپل و حد بالا و حد پایین دما برای سیگنال آنالوگ خروجی توسط دیپ سویچ های که روی پنل ترانسمیتر قرار داده شده اند انجام میشود.

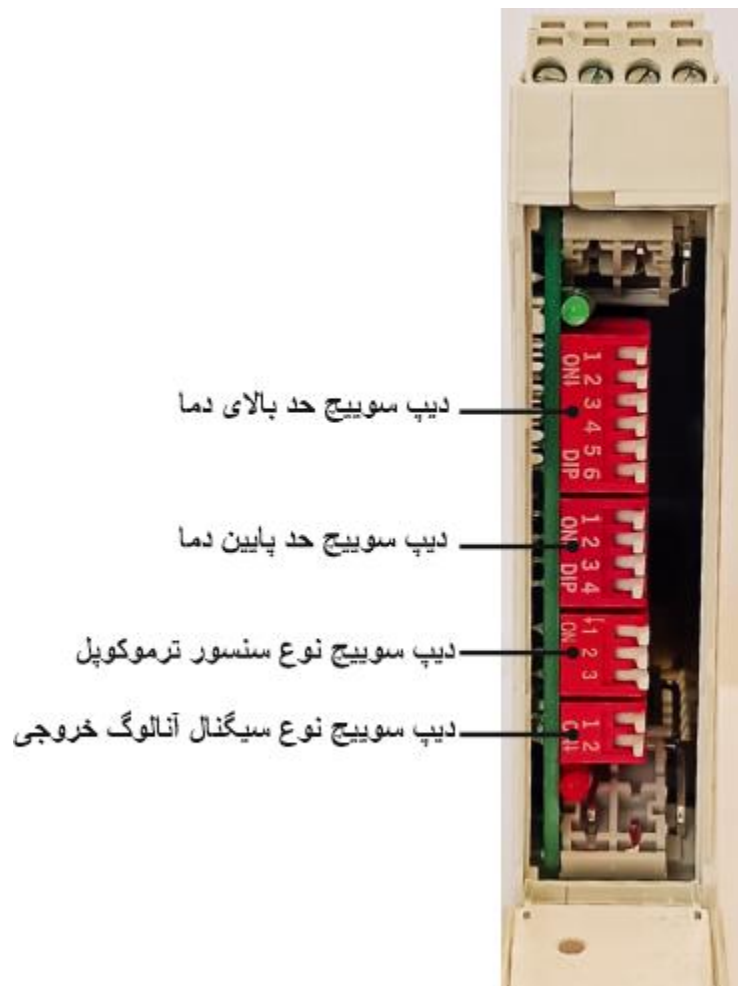

در ادامه نحوه تنظیم دیپ سویچ ها توضیح داده شده است.

۶،۱ دیپ سویچ حد بالای دما

برای حد بالای سیگنال آنالوگ خروجی که بر اساس دما می باشد می توان با استفاده از دیپ سویچ حد بالای دما مورد نظر را تنظیم نمود . برای حد بالای دما ۶۴ نقطه در نظر گرفته شده است که در جدول های زیر نمایش داده شده است:

وضعیت دیپ سویچ حد بالای دما														
وضعیت دیپ سویچ						دما		وضعیت دیپ سویچ						دما
6	5	4	3	2	1			6	5	4	3	2	1	
off	off	off	off	off	off	0		off	on	off	off	off	off	75
off	off	off	off	off	on	0		off	on	off	off	off	on	80
off	off	off	off	on	off	5		off	on	off	off	on	off	85
off	off	off	off	on	on	10		off	on	off	off	on	on	90
off	off	off	on	off	off	15		off	on	off	on	off	off	95
off	off	off	on	off	on	20		off	on	off	on	off	on	100
off	off	off	on	on	off	25		off	on	off	on	on	off	110
off	off	off	on	on	on	30		off	on	off	on	on	on	120
off	off	on	off	off	off	35		off	on	on	off	off	off	130
off	off	on	off	off	on	40		off	on	on	off	off	on	140
off	off	on	off	on	off	45		off	on	on	off	on	off	150
off	off	on	off	on	on	50		off	on	on	off	on	on	160
off	off	on	on	off	off	55		off	on	on	on	off	off	170
off	off	on	on	off	on	60		off	on	on	on	off	on	180
off	off	on	on	on	off	65		off	on	on	on	on	off	190
off	off	on	on	on	on	70		off	on	on	on	on	on	200

وضعیت دیپ سویچ حد بالای دما													
وضعیت دیپ سویچ						دما	وضعیت دیپ سویچ						دما
6	5	4	3	2	1		6	5	4	3	2	1	
on	off	off	off	off	off	225	on	on	off	off	off	off	700
on	off	off	off	off	on	250	on	on	off	off	off	on	750
on	off	off	off	on	off	255	on	on	off	off	on	off	800
on	off	off	off	on	on	275	on	on	off	off	on	on	850
on	off	off	on	off	off	300	on	on	off	on	off	off	900
on	off	off	on	off	on	325	on	on	off	on	off	on	950
on	off	off	on	on	off	350	on	on	off	on	on	off	1000
on	off	off	on	on	on	375	on	on	off	on	on	on	1100
on	off	on	off	off	off	400	on	on	on	off	off	off	1200
on	off	on	off	off	on	425	on	on	on	off	off	on	1300
on	off	on	off	on	off	450	on	on	on	off	on	off	1400
on	off	on	off	on	on	475	on	on	on	off	on	on	1500
on	off	on	on	off	off	500	on	on	on	on	off	off	1600
on	off	on	on	off	on	550	on	on	on	on	off	on	1750
on	off	on	on	on	off	600	on	on	on	on	on	off	1800
on	off	on	on	on	on	650	on	on	on	on	on	on	1850

۶,۲ دیپ سویچ حد پایین دما

برای حد پایین سیگنال آنالوگ خروجی که بر اساس دما می باشد می توان با استفاده از دیپ سویچ حد پایین دما مورد نظر را تنظیم نمود . برای حد پایین دما ۱۶ نقطه در نظر گرفته شده است که در جدول های زیر نمایش داده شده است:

وضعیت دیپ سویچ حد پایین دما				
وضعیت دیپ سویچ				دما
4	3	2	1	
off	off	off	off	-200
off	off	off	on	-200
off	off	on	off	-۱۰۰
off	off	on	on	-80
off	on	off	off	-60
off	on	off	on	-50
off	on	on	off	-40
off	on	on	on	-30
on	off	off	off	-20
on	off	off	on	-10
on	off	on	off	0
on	off	on	on	10
on	on	off	off	20
on	on	off	on	50
on	on	on	off	100
on	on	on	on	150

۶.۳ دیپ سویچ نوع سنسور ترموکوپل

نوع ترموکوپل قابل تعیین از طریق دیپ سویچ نوع سنسور ترموکوپل می باشد:

وضعیت دیپ سویچ نوع سنسور ترموکوپل			
وضعیت دیپ سویچ			نوع ترموکوپل
3	2	1	
off	off	off	Type B
off	off	on	Type E
off	on	off	Type J
off	on	on	Type K
on	off	off	Type N
on	off	on	Type R
on	on	off	Type S
on	on	on	Type T

۷.۴ دیپ سویچ سیگنال آنالوگ خروجی

انواع سیگنال آنالوگ خروجی از طریق دیپ سویچ سیگنال آنالوگ خروجی قابل انتخاب هست:

وضعیت دیپ نوع سیگنال آنالوگ خروجی		
وضعیت دیپ سویچ		نوع سیگنال آنالوگ خروجی
2	1	
off	off	4-20 mA
off	on	0-20 mA
on	off	0-5 V J
on	on	0-10 V